





Lista de piezas

A x3	B x3	C x3	D x1
			
PORTAMAMPARA	PLACA M	TORNILLO M6 - 12MM	MAMPARA



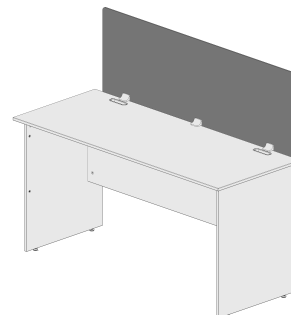


Instrucciones de montaje


- 1** Colocar **"PORTAMAMPARA"** en la misma posición de los insertos que están en la cubierta

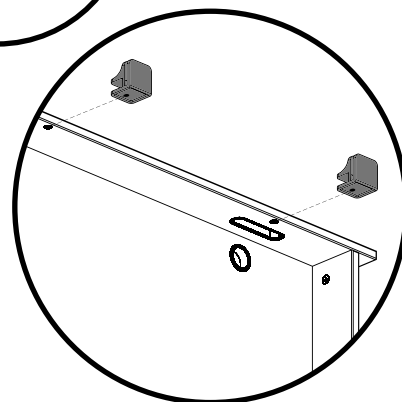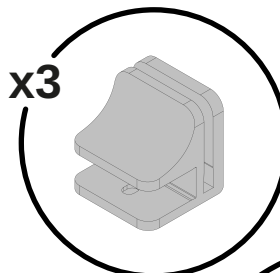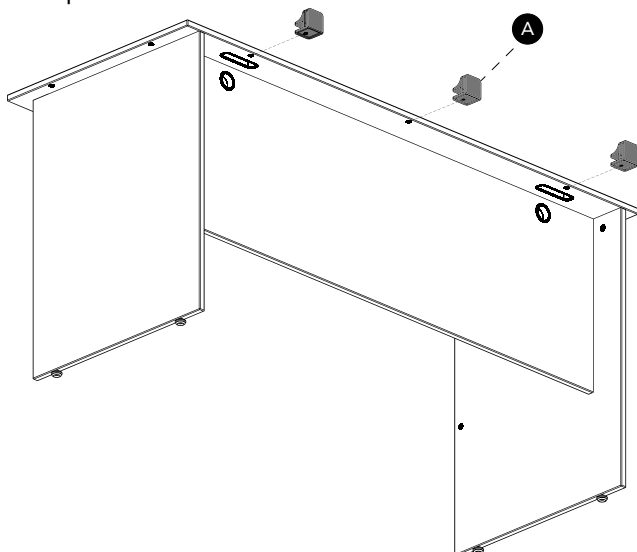




- 2** Insertar **"PLACA M"** en cada **"PORTAMAMPARA"**

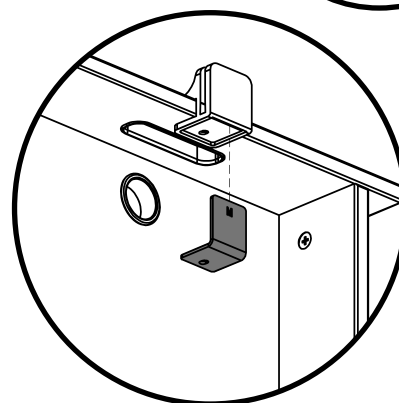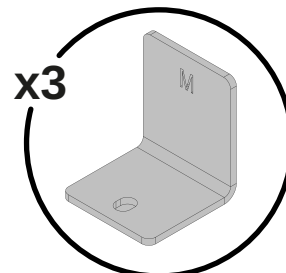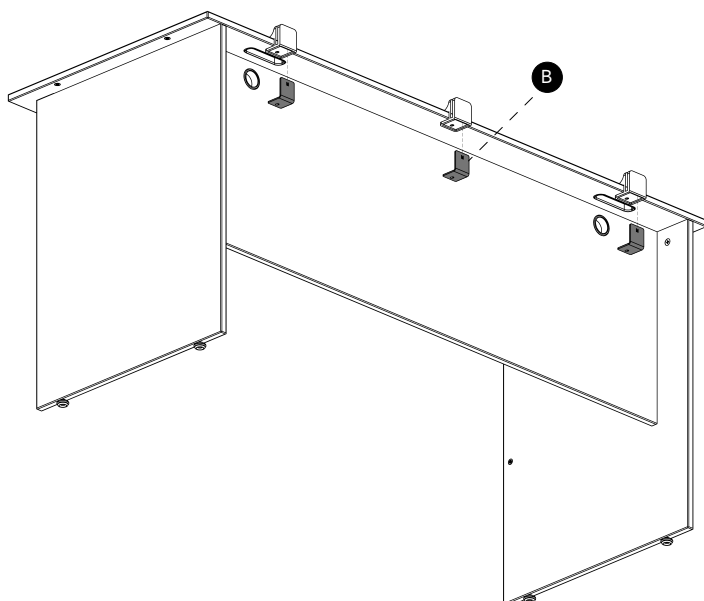

- 3** Colocar **"TORNILLO M6 - 12MM"** en cada **"PORTAMAMPARA"** y atornillar

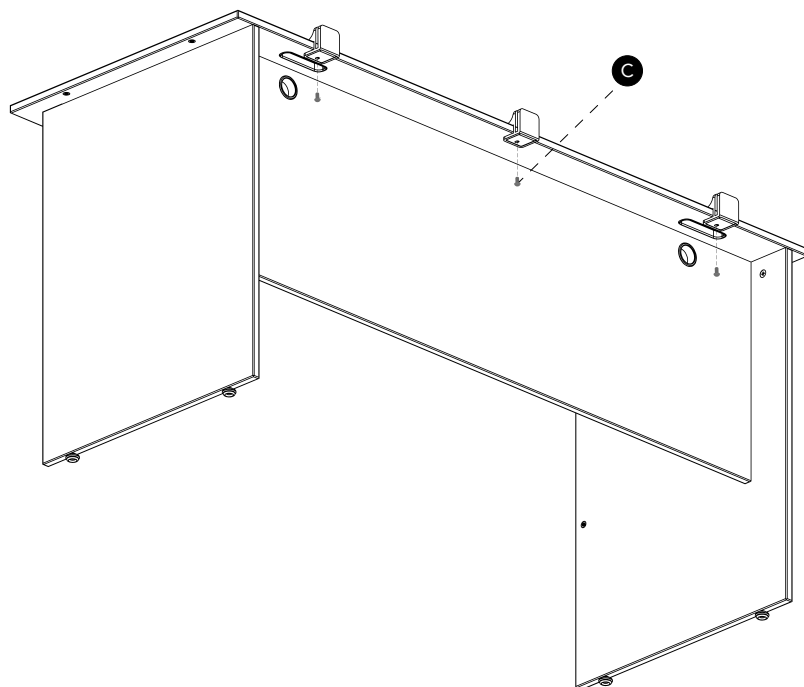

- 4** Colocar la **"MAMPARA"**

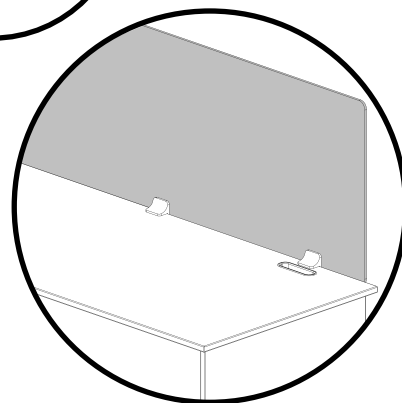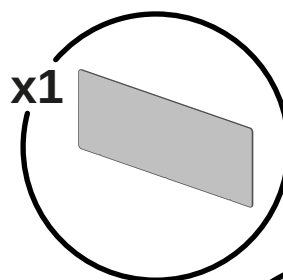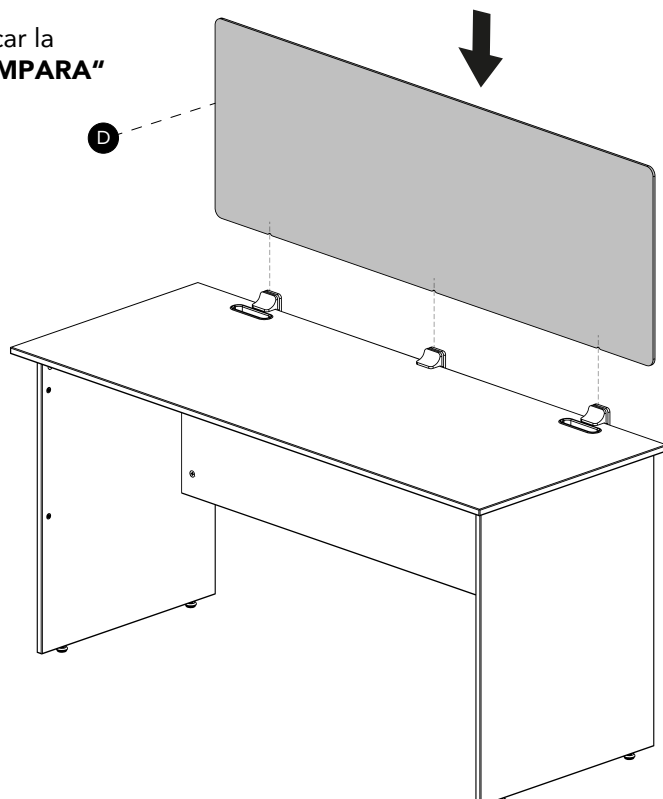

NOTA: este instructivo es
para **TODOS** los **TAMAÑOS**
DE MAMPARAS