












Lista de piezas


A x1  BACK_1	B x1  BACK_2	C x1  PARTITION_1	D x1  PARTITION_2	E x1  TOP	F x1  BOTTOM	G x1  LEFT	H x1  RIGHT	I x1  DOOR_1
J x1  DOOR_2	K x1  DOOR_3	L x1  DOOR_4	M x1  DOOR_5	N x4  DOOR_6	O x56  PIJA	P x34  CAJA MINIFIX 15MM	Q x42  PERNO MINIFIX SENCILLO	R x4  PERNO MINIFIX DOBLE
R x4  BISAGRA INTERNA	S x8  BISAGRA MEDIA							

Instrucciones de montaje

1 Colocar "PERNO MINIFIX SENCILLO" en áreas marcadas.

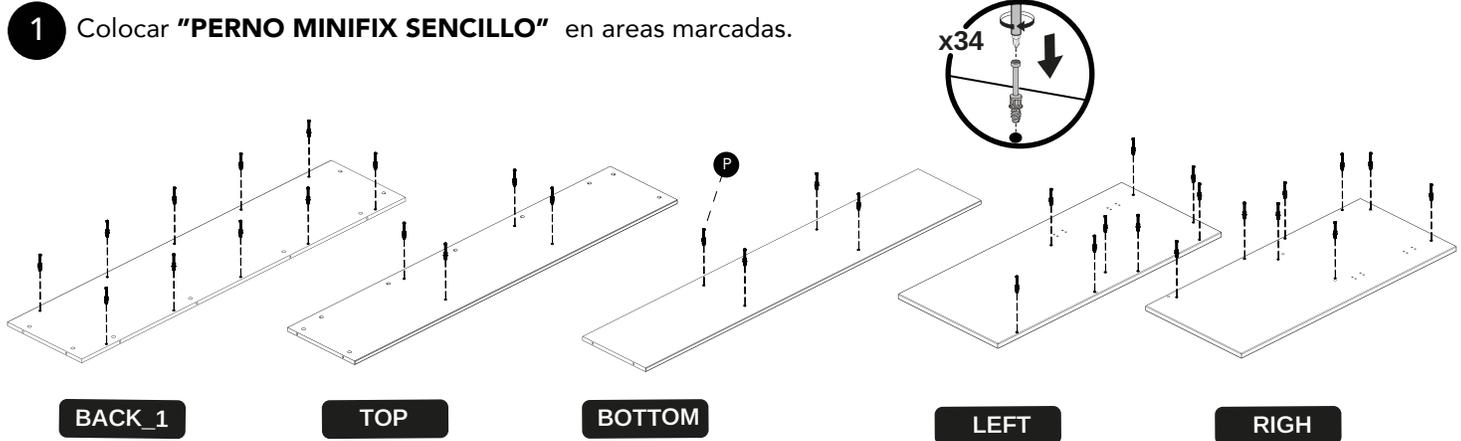

2 Ensamblar y atornillar piezas "BACK_1" y "BACK_2" al paso 3.

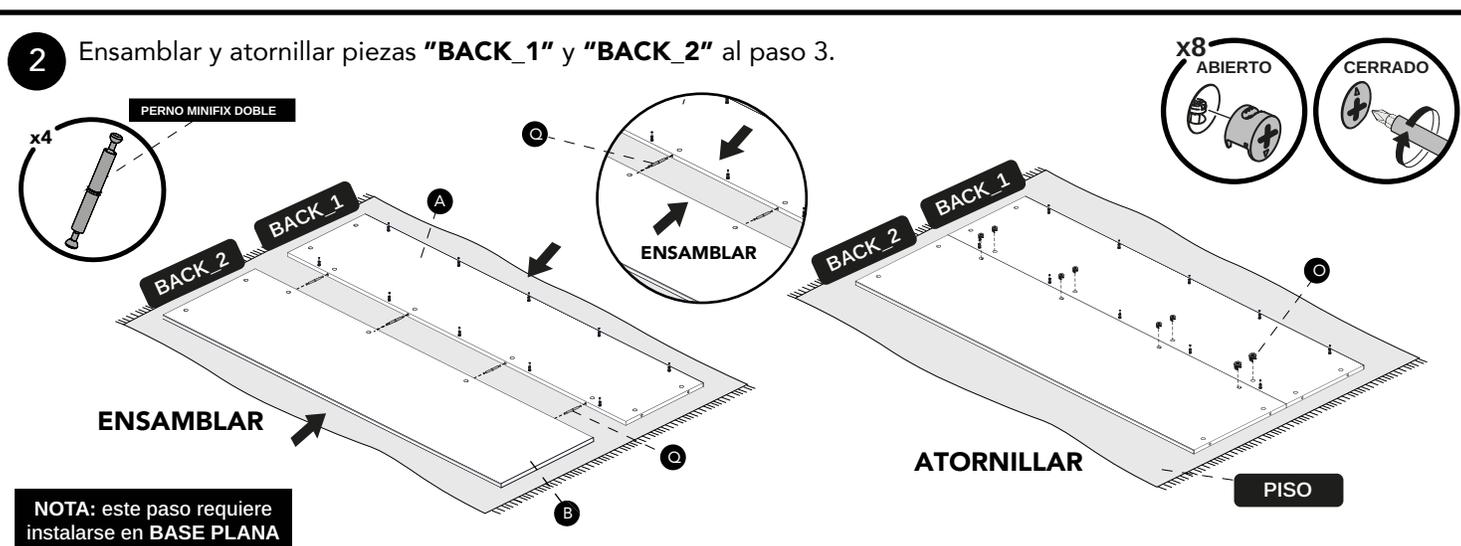


NOTA: este paso requiere instalarse en BASE PLANA

HERRAMIENTA A UTILIZAR




DESARMADOR ESTRELLA

3 Ensamblar y atornillar piezas "PARTITION_1" y "PARTITION_2" a la pieza "TOP".

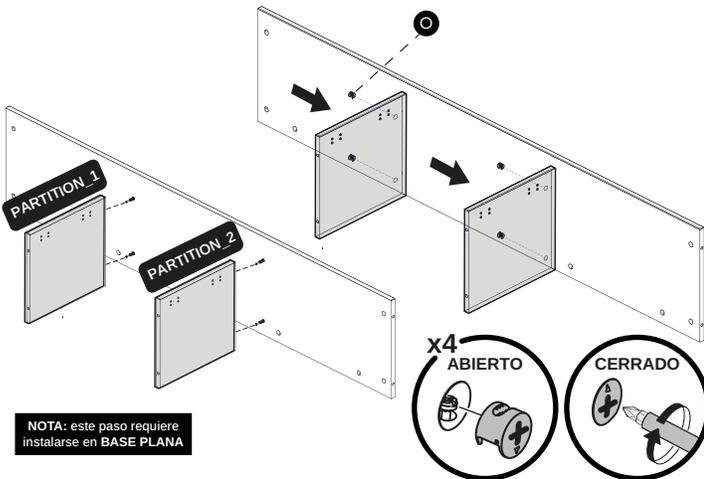


NOTA: este paso requiere instalarse en BASE PLANA

4 Ensamblar y atornillar piezas "BOTTOM" y el paso 3.

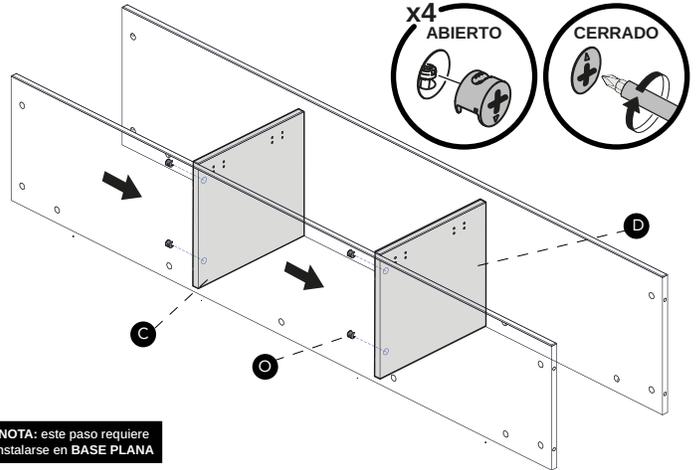


NOTA: este paso requiere instalarse en BASE PLANA

5 Ensamblar y atornillar paso 4 a la pieza "BACK".

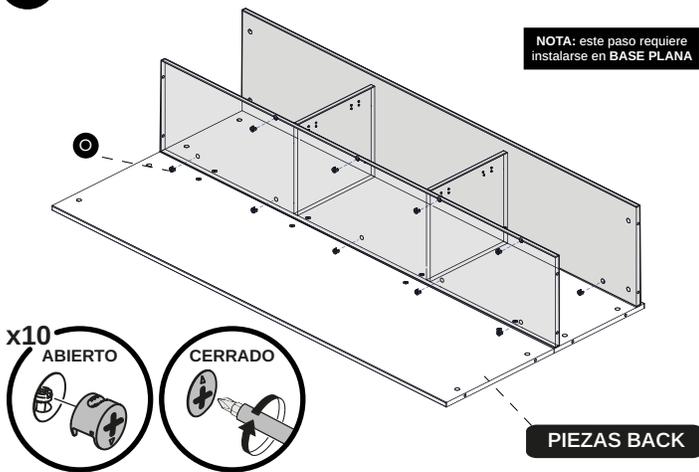


NOTA: este paso requiere instalarse en BASE PLANA

6 Ensamblar y atornillar pieza "LEFT" a la estructura.

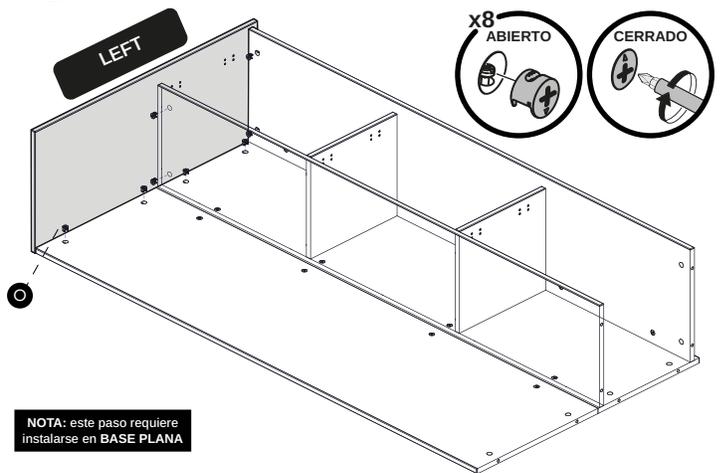


NOTA: este paso requiere instalarse en BASE PLANA

7 Ensamblar y atornillar pieza "RIGHT" a la estructura.

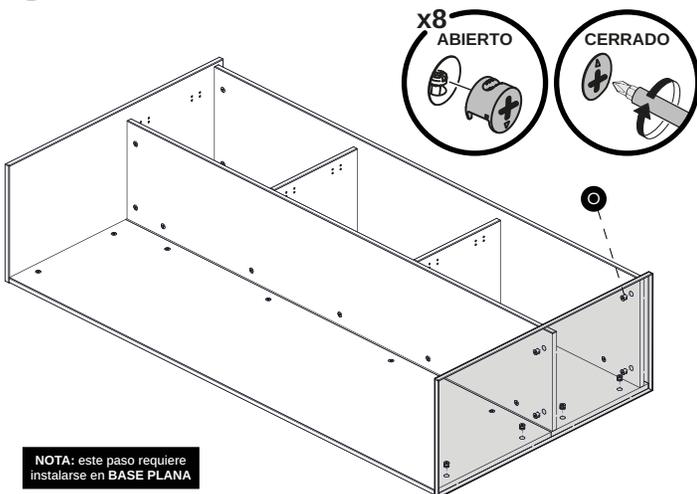


NOTA: este paso requiere instalarse en BASE PLANA

8 Gira la estructura.

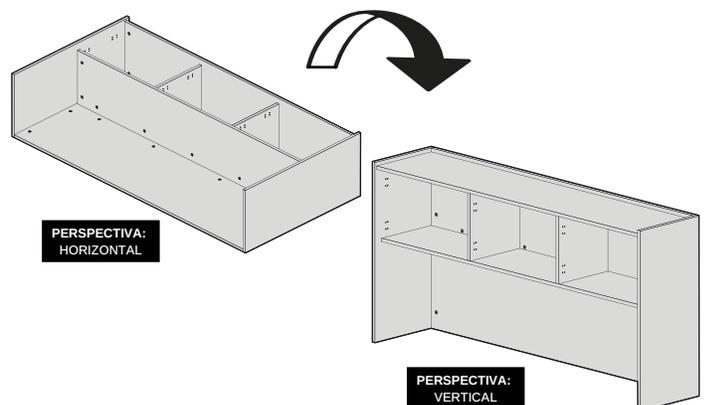





9 Separar las **"BISAGRAS INTERNAS"** presionando el area marcada.

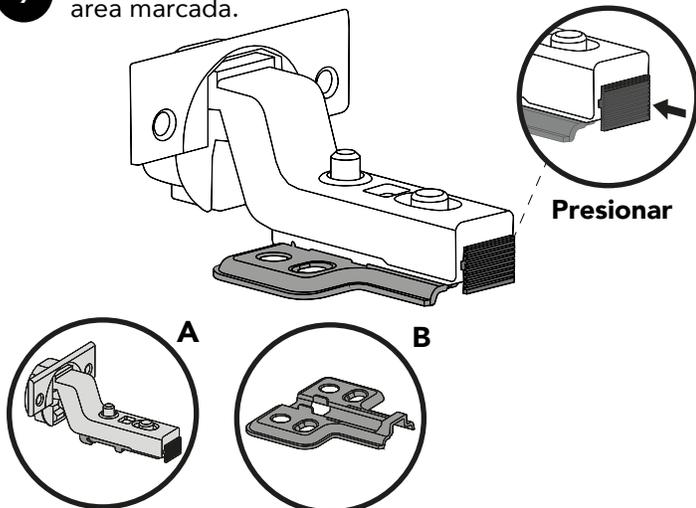


10 Atornilla a las piezas **"DOOR_1"** y **"DOOR_6"** las **"4 PIEZAS A"** correspondiente a las **BISAGRAS INTERNAS**.

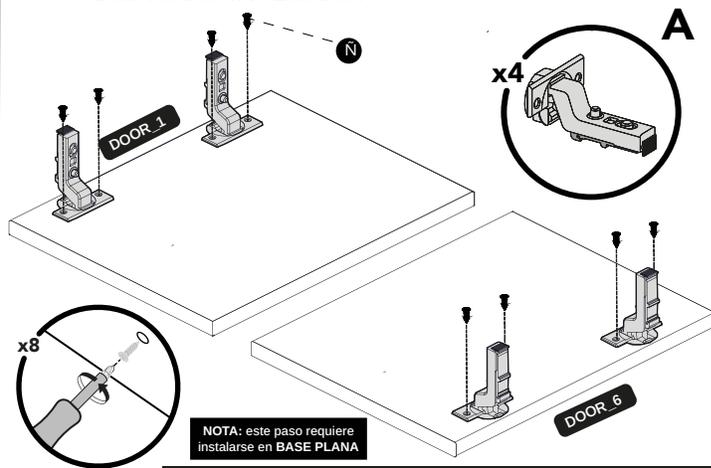


11 Separa las **"BISAGRAS MEDIAS"** presionando el area marcada.

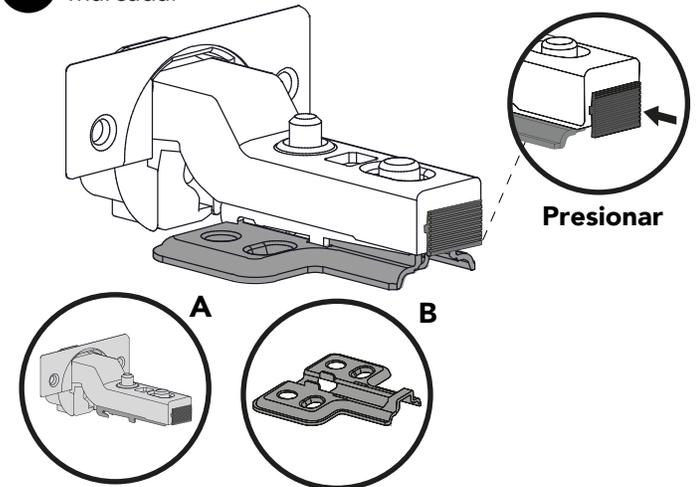


12 Atornillar a las piezas **"DOOR_2, DOOR_3, DOOR_4 y DOOR_5"** las **"PIEZAS A"** de las bisagras medias.

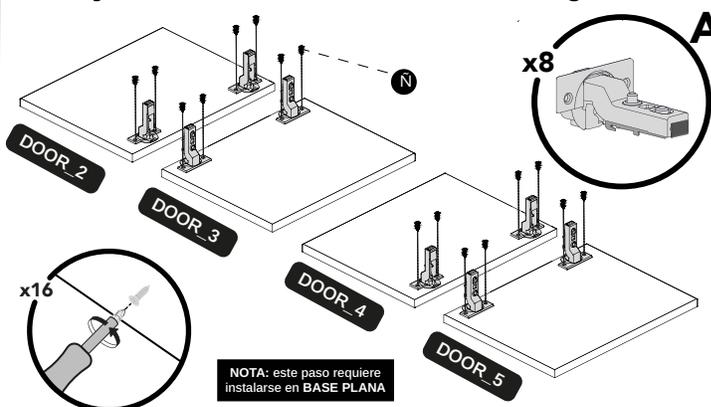

13 Atornillar **"PIEZAS B"** a las areas mencionadas.

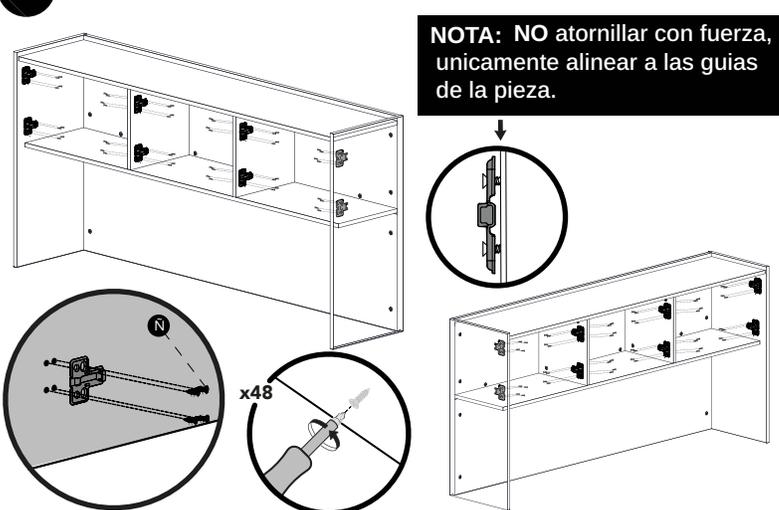


14 Abrir la **"PIEZA A"** de la bisagra.

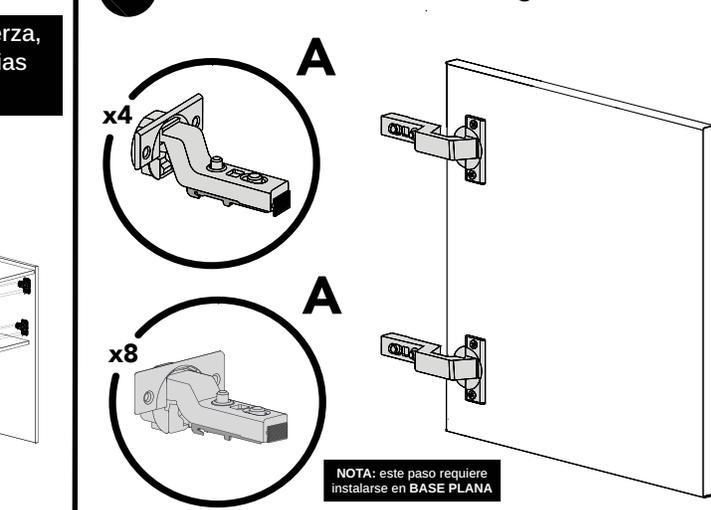




15 Alinear "PIEZA A" y "PIEZA B" en cada una de las ubicaciones correspondientes a cada puerta.

ORDEN DE LAS PUERTAS

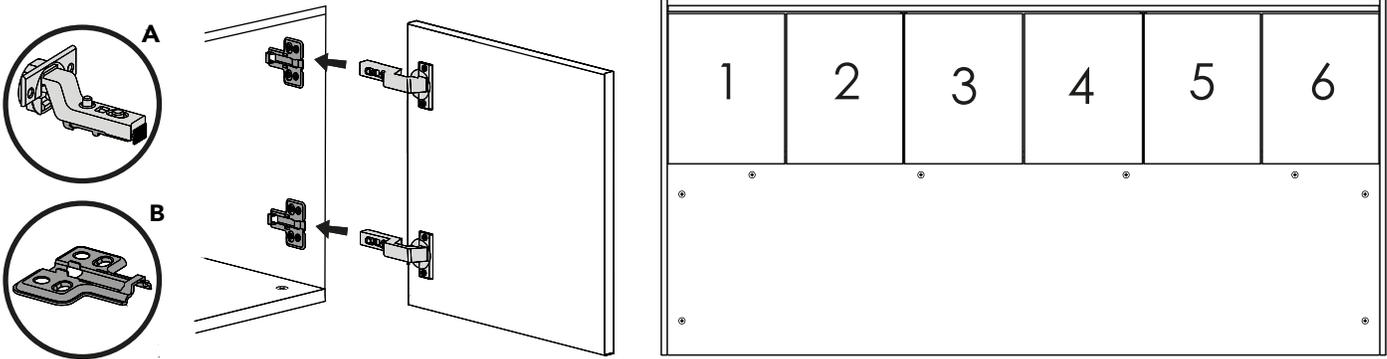


15 Ensamblar "PIEZAS A" y "PIEZAS B" correspondiente a cada puerta.


Cantidades por Puerta

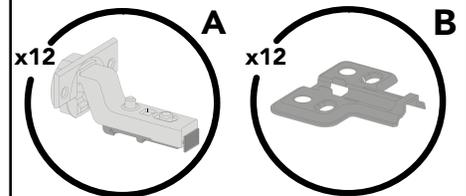



1 ENCAJAR el gancho en la "PIEZA B".

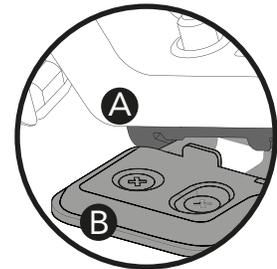

2 PRESIONAR hasta que las piezas haga "CLICK".

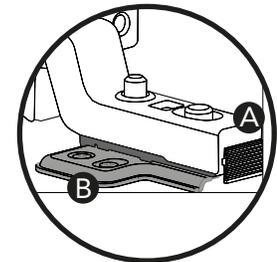


**Atornillar completamente las
PIEZAS B de las BISAGRAS**

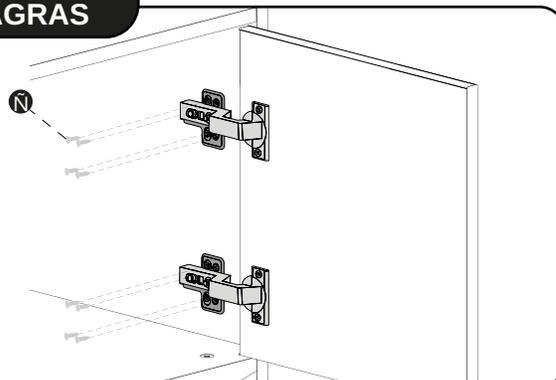
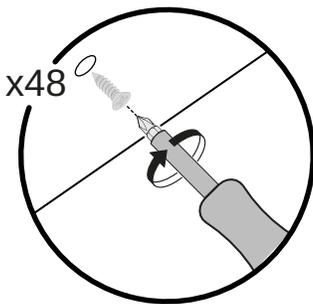






En caso de que NO embono correctamente tu puerta sigue estos pasos.

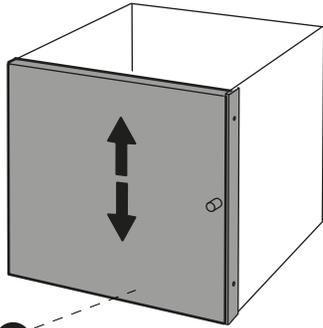


P

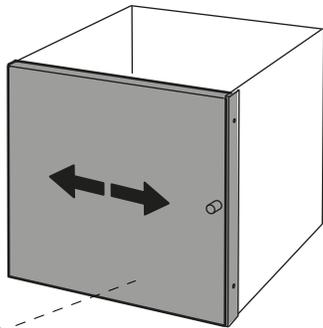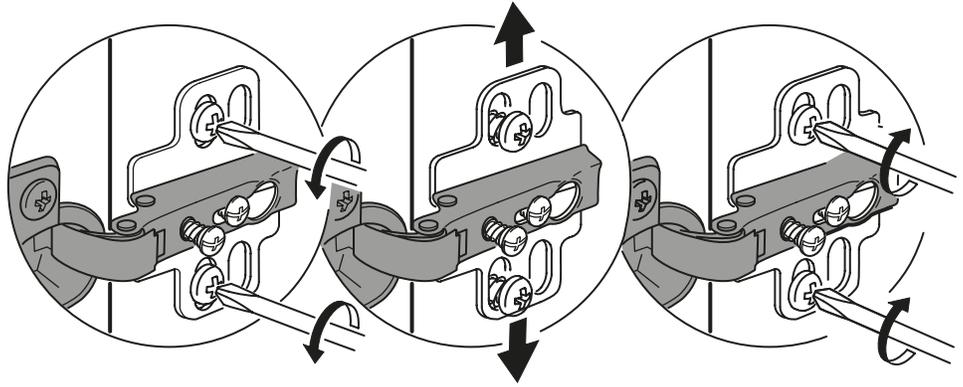


P

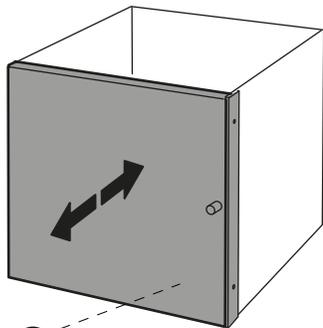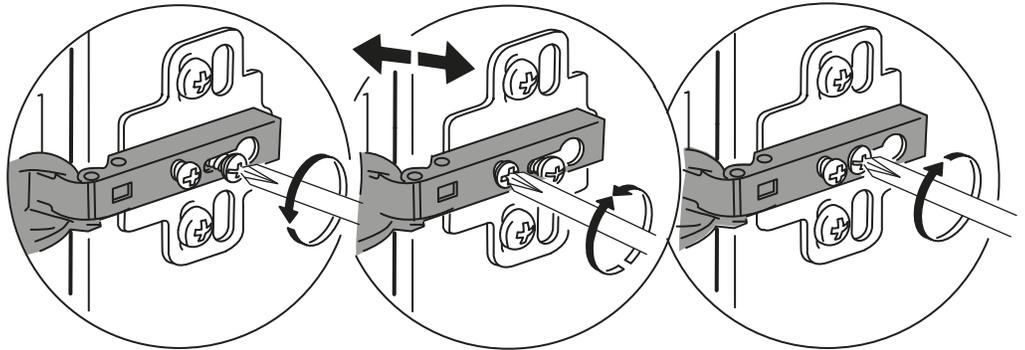

P

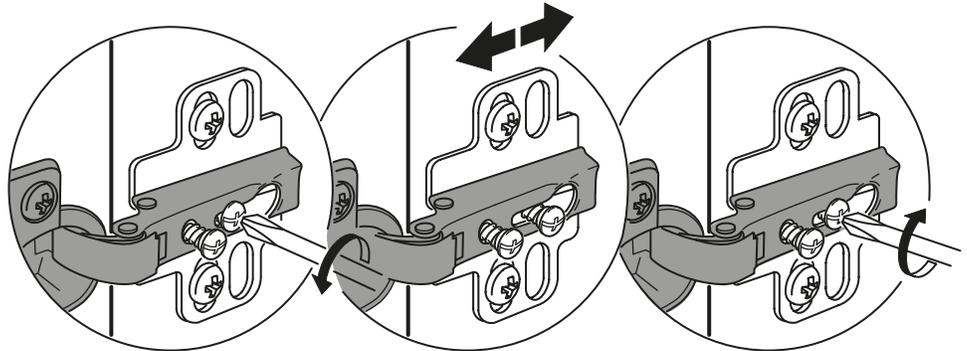

HERRAMIENTA A UTILIZAR



**DESARMADOR
ESTRELLA**