





Lista de piezas

A	x1	B	x2	C	x2
					
MULTICONTACTO		ESCUADRA DE METAL		TORNILLOS 3/16 X 15/32"	

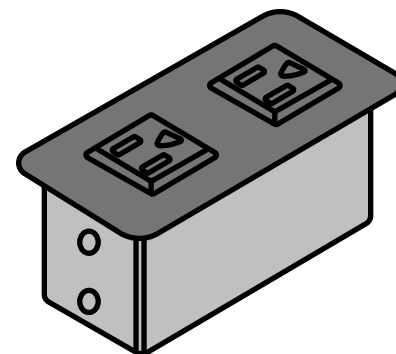


Instrucciones de montaje


1 Su montaje requiere de un orificio de 100 x 49 mm.

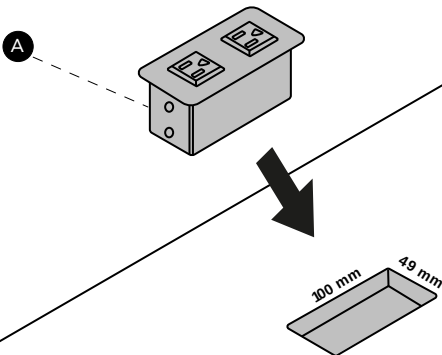


2 Una vez montado el producto, colocar las escuadra a los laterales de este, y ajustar a la superficie.

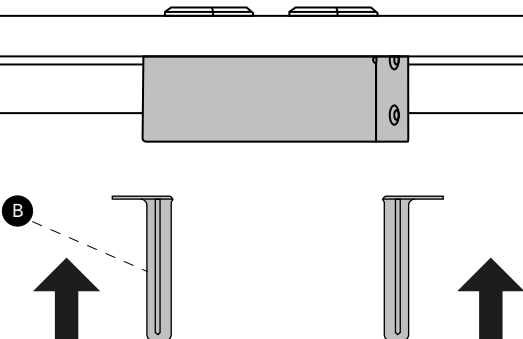

3 Una vez ajustadas las escuadras proceder a colocar los tornillos incluidos en la caja.

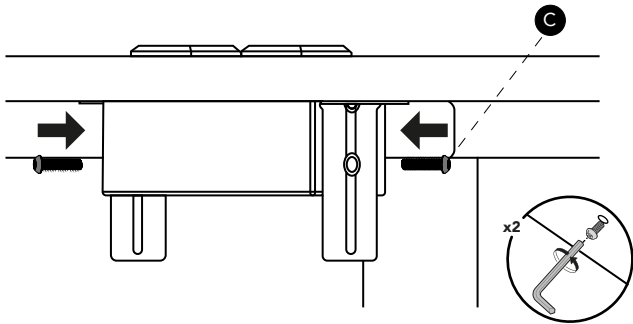

4 Ajustar y apretar los tornillos para mejor fijación de este mueble.

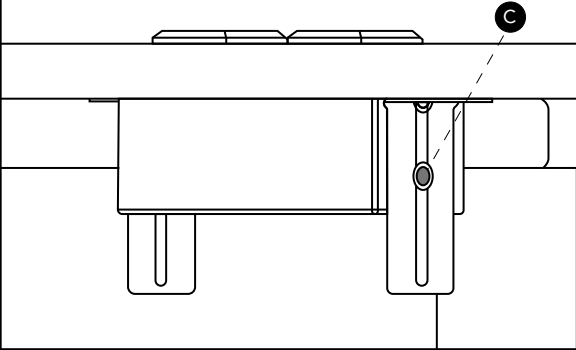

5 Listo ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.

